

T 系列继电器控制模块(T-RA)使用手册_V1.0




产品概述

本产品是继电器控制模块，可搭配门口机使用，用于开锁二。

将此模块与门口机设置为相同的地址，分机与该门口机在监视、振铃和通话状态下执行开锁二操作，即可控制此模块。

接口说明

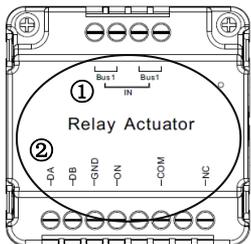

编号①


BUS1: 总线接口。

编号②

DA、DB、GND: 485 通信接口；

ON、COM、NC: 常开/公共端/常闭接口。

安装步骤

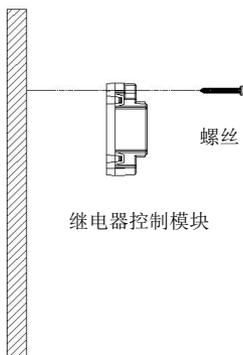

继电器控制模块

螺丝

外形尺寸(L×W×D): 55×55×24 mm

步骤①: 依据模块的两个定位孔位置，在墙上钻孔；


步骤②: 将模块的两个定位孔对准步骤一所钻的孔；

步骤③: 拧紧螺丝，将模块固定在墙上。

墙

拨码开关说明

此模块带 6 位拨码开关，1 位为最高位，6 位为最低位，编址范围为 1-63(二进制编址)。

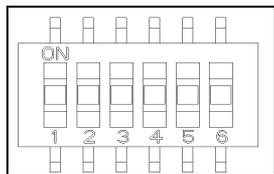

ON:1
OFF:0

拨码开关地址设置如下表:

拨码 1	拨码 2	拨码 3	拨码 4	拨码 5	拨码 6	地址
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	4
0	0	0	1	0	1	5
0	0	0	1	1	0	6
0	0	0	1	1	1	7
0	0	1	0	0	0	8
⋮						
1	1	1	0	0	0	56
1	1	1	0	0	1	57
1	1	1	0	1	0	58
1	1	1	0	1	1	59
1	1	1	1	0	0	60
1	1	1	1	0	1	61
1	1	1	1	1	0	62
1	1	1	1	1	1	63